


Werkinstructie regenwatersysteem utiliteit

Algemeen

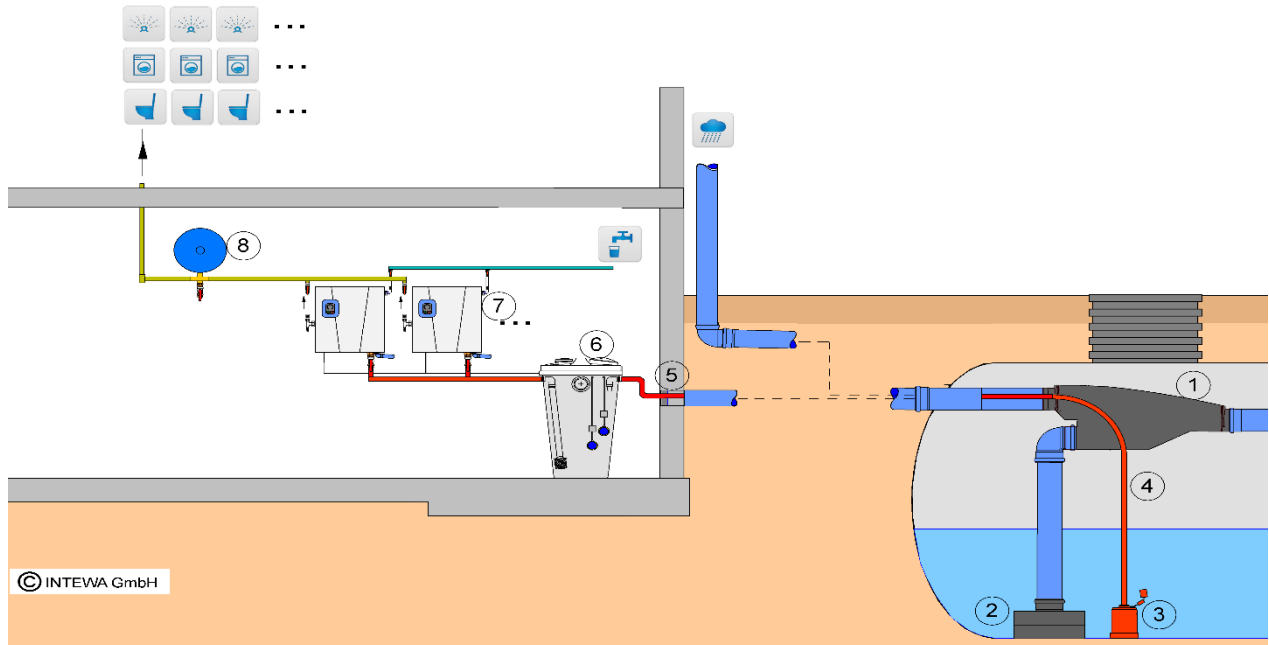

De installatie van een regenwatersysteem bestaat uit de volgende hoofdcomponenten:

1. Een regenwatertank. Hierin wordt het regenwater gebufferd. Standaard wordt er een betonnen tank geleverd, voorzien van:
 - a. Aansluitingen voor aan- en afvoer van regenwater en kabeldoorvoer
 - b. Een ingebouwd filter (1) met rustige invoer (2)
 - c. Een meegeleverd opzetstuk en deksel
2. Een opvoerpomp (3) met zuigleiding (4)
3. Een muurdoorvoering (5)
4. Een hybride voorraadvat (6). Deze dient als tussenbuffer om de opvoerhoogte te kunnen overbruggen.
5. Een of meerdere regenwaterstations (7). Deze zorgen voor de verplaatsing van het regenwater vanuit het hybride voorraadvat naar de verbruikstoestellen. Ze zijn voorzien van:
 - a. Een ingebouwde pomp, besturing, drinkwatersuppletie en noodoverloop
 - b. Een meegeleverde aanzuigleiding en expansievat (8)

Werkinstructie

Uit te voeren werkzaamheden

Bij alle producten dienen de diverse plaatsingsvoorschriften en NEN 1006 te worden gevolgd! Onderstaande geldt slecht als stappenplan.

Plaatsing van de regenwatertank

1. Let bij de locatiekeuze op de verkeersbelasting. Dit is van belang voor de benodigde sterkte van de meegeleverde afdekplaat en deksel.
2. Let eveneens op de hoogte van het grondwater. Indien deze te hoog is dient er een anti-opdrijfvoorziening te worden aangebracht.
3. Bij een hoge grondwaterstand zal er een voorziening gemaakt moeten worden tegen het opdrijven van de tank. Dat kan door er een betonnen flens aan te storten, de tank wordt daartoe voorzien van ankers.
4. De tank is voorzien van een aansluiting voor aanvoer en afvoer van het regenwater. Op de aanvoer kunt u de regenwaterbuis aansluiten. Aan de tegenoverliggende zijde heeft de tank een aansluiting voor de afvoer van overtollig regenwater. Deze kunt u aansluiten op het riool, oppervlaktewater of een infiltratievoorziening. Deze aansluiting dient altijd voorzien te worden van een terugslagklep.
5. De tank is voorzien van een aansluiting voor een mantelbuis. Deze dient voor doorvoer van een voedingskabel en aanzuigleiding en moet u aanleggen tussen de tank en het gebouw.
6. In de tank dient u de opvoerpomp/dompelpomp op te hangen, zodanig dat aanzuiging zich op ten minste 20cm van de bodem bevindt.
7. De aanzuigleiding kunt u bevestigen aan de pomp en vervolgens deze samen met de voedingskabel door de mantelbuis heentrekken naar de ruimte waar het hybride voorraadvat staat.

Plaatsing van het hybride voorraadvat

1. Het hybride voorraad dient in pandig geplaatst te worden. Deze is reeds voorzien van aansluitingen en vlotters.
2. De hoogst geplaatste vlotter moet gekoppeld worden aan de pomp. Deze vlotter is voorzien van een schakelstekker, de stekker van de pomp kunt u hierin plaatsen. Als het waterniveau in het hybride vat te laag is, slaat de vlotter om en krijgt de pomp voeding (en vice versa)
3. De laagst geplaatste vlotter dient u te verbinden met het regenwaterstation. Deze geeft het signaal af of er een tekort aan regenwater is. Het regenwaterstation schakelt dan automatisch over op drinkwater (en vice versa).
4. De aanzuigleiding dient eveneens aangesloten te worden op het regenwaterstation.
5. Ten slotte maakt u een noodoverloop naar een afvoer.

Werkinstructie

Plaatsing van het regenwaterstation

1. Het regenwaterstation dient in de direct omgeving van het hybride voorraadvat geplaatst te worden. Zorg voor voldoende massa van de wand (steen of beton) waaraan het regenwaterstation wordt bevestigd om resonantie van de pomp te voorkomen.
2. Afhankelijk van het gewenste debiet, aantal toestellen, de opvoerhoogte en afstand worden er één of meerdere regenwaterstations geplaatst. Bij twee of drie moet u deze onderling met bluetooth verbinden.
3. Op de regenwaterstation koppelt u de aanzuiging en vlotter van het hybride voorraadvat.
4. Vervolgens maakt u een drinkwateraansluiting en een afvoer als noodoverloop.
5. Daarna kunt u de verbruikstoestellen aansluiten. Deze dienen met een aparte waterleiding direct op het regenwaterstation te worden aangesloten. Voor de herkenbaarheid (als onderscheid van de drinkwaterleidingen) moeten deze gelabeld worden.
6. Er mag geen direct koppeling van regenwater op drinkwater worden aangebracht, er mag uitsluitend suppletie van drinkwater verlopen via het regenwaterstation.
1. Direct naast het regenwaterstation plaatst u in de leiding naar de verbruikstoestellen het expansievat (altijd rechtstandig)

Let op: Zorg voor de juiste afzekering van de netvoeding conform de veiligheidsinstructies van de geleverde producten.

VS180511